




Maattabel

Standard Air 5 & 10 cm celhoogte

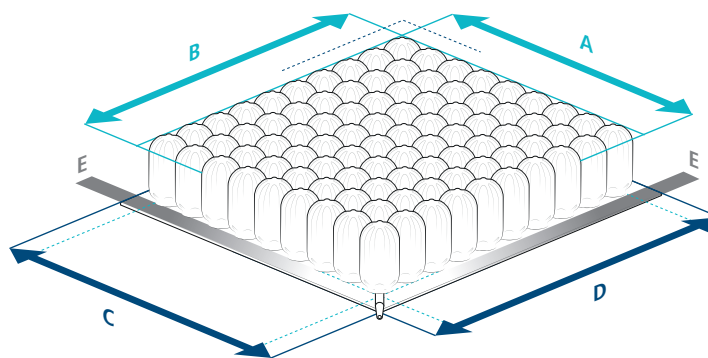

Artikelnr. ESSCS of ESSC...	Zitkussen (C x D) Breedte x diepte (cm)	Aantal cellen (A x B) Breedte x diepte	Zitbreedte* (cm)	Zitdiepte** (cm)
...0909-1	26 x 26	5 x 5	22 - 25	24 - 27
...0911-1	26 x 30	5 x 6	22 - 25	28 - 31
...0913-1	26 x 34	5 x 7	22 - 25	31 - 35
...1109-1	30 x 26	6 x 5	25 - 30	24 - 27
...1111-1	30 x 30	6 x 6	25 - 30	28 - 31
...1113-1	30 x 34	6 x 7	25 - 30	31 - 35
...1115-1	30 x 39	6 x 8	25 - 30	36 - 40
...1309-1	34 x 26	7 x 5	30 - 35	24 - 27
...1311-1	34 x 30	7 x 6	30 - 35	28 - 31
...1313-1	34 x 34	7 x 7	30 - 35	31 - 35
...1315-1	34 x 39	7 x 8	30 - 35	36 - 40
...1317-1	34 x 44	7 x 9	30 - 35	40 - 45
...1511-1	39 x 30	8 x 6	35 - 40	28 - 31
...1513-1	39 x 34	8 x 7	35 - 40	31 - 35
...1515-1	39 x 39	8 x 8	35 - 40	36 - 40
...1517-1	39 x 44	8 x 9	35 - 40	40 - 45
...1519-1	39 x 49	8 x 10	35 - 40	45 - 50
...1521-1	39 x 53	8 x 11	35 - 40	50 - 55
...1713-1	44 x 34	9 x 7	40 - 44	31 - 35
...1715-1	44 x 39	9 x 8	40 - 44	36 - 40
...1717-1	44 x 44	9 x 9	40 - 44	40 - 45
...1719-1	44 x 49	9 x 10	40 - 44	45 - 50
...1721-1	44 x 53	9 x 11	40 - 44	50 - 55
...1915-1	49 x 39	10 x 8	44 - 49	36 - 40
...1917-1	49 x 44	10 x 9	44 - 49	40 - 45
...1919-1	49 x 49	10 x 10	44 - 49	45 - 50
...1921-1	49 x 53	10 x 11	44 - 49	50 - 55
...2115-1	53 x 39	11 x 8	49 - 54	36 - 40
...2117-1	53 x 44	11 x 9	49 - 54	40 - 45
...2119-1	53 x 49	11 x 10	49 - 54	45 - 50
...2121-1	53 x 53	11 x 11	49 - 54	50 - 55

Standard Air - 5 & 10 cm celhoogte

De cellen van de Standard Air zitkussen (celhoogte 5 & 10 cm) hebben een diameter van 5 cm.

Het zitkussen is aan beide zijden 2 cm breder (E) dan de maat van cel naar cel (A en B).

De afmetingen van het zitkussen, breedte x diepte (C x D) worden in bovenstaande tabel vermeldt.

***Zitbreedte:** Indien het zitkussen in een rolstoel wordt geplaatst, kunnen de randen naar boven gevouwen worden. Een zitkussen past op een zitting met een marge van 3-5 cm.

****Zitdiepte:** De zitdiepte wordt gemeten in het midden van de (rol)stoel, van de voorkant tot de rugleuning. De meting moet worden uitgevoerd als de rug(bekleding) correct is ingesteld. Plaats het zitkussen zo ver mogelijk naar achteren.